MM-E430D

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΩΝ

εγχειρίδιο χρήσης

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.	**ΠΡΟΣΟΧΗ** : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα ρεύματος με γείωση.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα, συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα σημείο με εύκολη πρόσβαση.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και την αποθήκευση των δίσκων

Μικρές αμυχές επάνω στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή να προκαλέσουν "πηδήματα".

Προσέξτε ιδιαίτερα να μη γρατζουνίζετε τους δίσκους όταν τους πιάνετε.

Κράτημα των δίσκων

- Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου.
- Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα, ώστε να μην κάνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά του.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία επάνω στο δίσκο.

Αποθήκευση των δίσκων

- Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάσσετέ τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο χώρο.
- Διατηρείτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό κάλυμμα. Αποθηκεύετέ τους κατακόρυφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφήνετε τους δίσκους να γεμίσουν βρωμιές.
- Μην τοποθετείτε στο προϊόν ραγισμένους ή γρατζουνισμένους δίσκους.

Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές επάνω στο δίσκο, καθαρίστε τον με ήπιο καθαριστικό αραιωμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό ύφασμα.

- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν θερμός αέρας έρθει σε επαφή με κρύα εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση. Όταν δημιουργηθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, αυτό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το προϊόν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες.

Άδεια χρήσης

- Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από τη DivX,LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® ότι αναπαράγει βίντεο μορφής DivX. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX.
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης.
- Πιστοποίηση DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX®.
- Η επωνυμία DivX®, η επωνυμία DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
- Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
- Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
- Οι επωνυμίες iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Πνευματικά δικαιώματα

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Προστασία από την αντιγραφή

- Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από την αντιγραφή. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέσετε το προϊόν απευθείας στην τηλεόραση και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση στο βίντεο έχει ως αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα όταν οι δίσκοι DVD είναι προστατευμένοι.
- «Το αντικείμενο αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από την αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα».

Πρόσθετα εξαρτήματα

Πρόσθετα εξαρτήματα Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.

Καλώδιο βίντεο	Κεραία FM	Εγχειρίδιο χρήσης	Τηλεχειριστήριο/ Μπαταρίες (προαιρετικά)	Προσαρμογέας SCART (Μόνο για την Ευρώπη)

Περιεχόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

2 Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
3 Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και την αποθήκευση των δίσκων
3 Άδεια χρήσης
3 Πνευματικά δικαιώματα
3 Προστασία από την αντιγραφή
3 Πρόσθετα εξαρτήματα

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 5

5 Προφυλάξεις
5 Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
6 Τύποι και χαρακτηριστικά των δίσκων
9 Περιγραφή
9 Πρόσοψη
9 Επάνω πλαίσιο
10 Πίσω όψη
11 Τηλεχειριστήριο

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 12

12 Σύνδεση των ηχείων
13 Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές
13 Σύνδεση της κεραίας FM
14 Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας

ΡΥΘΜΙΣΗ 16

16 Προτού ξεκινήσετε (Αρχική ρύθμιση)
16 Διαμόρφωση του μενού ρύθμισης
17 Οθόνη
17 Ανάλυση οθόνης
17 BD Wise
17 Ανάλυση
17 Σήμα εξόδ.βίντεο
18 Μορφή HDMI
18 Ήχος
18 DRC (Δυναμική συμπίεση εύρους)
18 AUDIO-SYNC
18 Επιλογή ηχείων
18 Καν. επιστρ. Ήχου
19 Σύστημα
19 Αρχική ρύθμιση
19 Εγγραφή DivX(R)
19 Απενεργοποίηση DivX(R)
19 Γλώσσα
19 Ασφάλεια
19 Γονικός χαρακτηρισμός
19 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
19 Υποστήριξη
19 Πληροφορίες προϊόντος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 20

20 Αναπαραγωγή δίσκου
20 Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3/WMA
21 Αναπαραγωγή αρχείου JPEG
21 Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής
26 Τρόπος λειτουργίας ήχου
26 Λειτουργία Σίγασης
26 Λειτουργία οθόνης
27 Ακρόαση ραδιοφώνου
27 Πληροφορίες για την εκπομπή RDS
29 Ρύθμιση του ρολογιού
29 Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
30 Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 31

31 Χρήση της λειτουργίας Bluetooth
33 Λειτουργία USB
33 Χρήση iPod/iPhone
35 Λειτουργία εγγραφής

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 36

36 Αντιμετώπιση προβλημάτων
37 Λίστα κωδικών γλωσσών
38 Προδιαγραφές

Έναρξη χρήσης

Προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7,5~10 cm).
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί.
  Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι καλυμμένες.
- Μη στοιβάζετε τίποτα άλλο επάνω στο προϊόν.
- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η οπή τοποθέτησης δίσκου είναι κενή.
- Προκειμένου να αποσυνδέσετε τελείως το προϊόν από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ιδιαίτερα όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Προστατέψτε το προϊόν από υγρασία και υπερβολική ζέστη ή από εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
- Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας αν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, περιμένετε περίπου 2 ώρες μέχρι το προϊόν να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.
  Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
- Διατηρήστε ανοιχτό χώρο περίπου 15 cm στις πλευρές και το πίσω μέρος του συστήματος, για λόγους αερισμού.
- Τοποθετήστε τα ηχεία σε λογική απόσταση από τις πλευρές του συστήματος για να διασφαλίσετε καλό στερεοφωνικό ήχο.
- Στρέψτε τα ηχεία προς το μέρος του χώρου ακρόασης.

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Φροντίστε να ελέγξετε τους παρακάτω όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
DVD	DVD	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD-Video ή DVD±R/±RW που έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί στον τρόπο λειτουργίας βίντεο.
CD	CD	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους CD δεδομένων (CD-DA, CD-R/-RW).
MP3	MP3	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους CD-R/-RW.
JPEG	JPEG	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους CD-R/-RW.
DivX	DivX	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν εκτελείται ή ενδέχεται να ακυρωθούν ρυθμίσεις.
✎	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Αφορά χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα, που βοηθούν στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.

- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
  a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
     (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
  b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν
     (εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.

Έναρξη χρήσης

Τύποι και χαρακτηριστικά των δίσκων

Κωδικός περιοχής

Το προϊόν και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι κατά περιοχή. Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός δίσκου, αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν. Αν οι κωδικοί δεν συμφωνούν, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου.

Τύπος δίσκου	Κωδικός περιοχής	Περιοχή
DVD-VIDEO	1	Η.Π.Α., επικράτεια των Η.Π.Α. και Καναδάς
	2	Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, Νότιος Αφρική, Γροιλανδία
	3	Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
	4	Μεξικό, Νότιος Αμερική, Κεντρική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
	5	Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία, το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, Βόρεια Κορέα, Μογγολία
	6	Κίνα

Τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

Τύποι δίσκων και σήμανση (λογότυπο)	Εγγεγραμμένα σήματα	Μέγεθος δίσκου	Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής
DVD-VIDEO	ΒΙΝΤΕΟ	12 cm	Περίπου 240 λεπτά. (μονής όψης)
			Περίπου 480 λεπτά (διπλής όψης)
AUDIO-CD	ΗΧΟΣ	12 cm	74 λεπτά
DivX	ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ	12 cm	–

Μη χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκου!

- Οι δίσκοι τύπου LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM και DVD-RAM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
  Αν αναπαραχθούν δίσκοι αυτού του τύπου, εμφανίζεται στη οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα <WRONG DISC FORMAT (ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΔΙΣΚΟΥ)>.
- Δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
  Αν αναπαραχθούν τέτοιοι δίσκοι, εμφανίζεται στη οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα <Λάθος περιοχή. Ελέγξτε το δίσκο>.

Τύποι δίσκων και μορφή δίσκου

Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει αρχεία ασφαλούς μέσου (DRM).

Δίσκοι CD-R

- Ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής του δίσκου (συσκευή εγγραφής CD ή υπολογιστής) και την κατάσταση του δίσκου.
- Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-R 650 MB/74 λεπτών. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R άνω των 700 MB/80 λεπτών, καθώς ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Ορισμένα μέσα CD-RW (επανεγγράψιμα) ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν "κλείσει" σωστά μπορούν να αναπαράγονται πλήρως. Εάν η περίοδος λειτουργίας έχει κλείσει αλλά ο δίσκος έχει παραμείνει ανοιχτός, ενδέχεται να μην μπορείτε να αναπαράγετε πλήρως το δίσκο.

Δίσκοι CD-R με αρχεία MP3

- Μόνο οι δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε μορφή ISO 9660 ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
- Τα ονόματα των αρχείων MP3 δεν θα πρέπει να περιέχουν κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (. / = +).
- Να χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν εγγραφεί με ρυθμό συμπίεσης/αποσυμπίεσης δεδομένων υψηλότερο από 128 Kbps.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο αρχεία με επέκταση ".mp3" και ".MP3".
- Μόνο ένας δίσκος πολλαπλών συνεδριών συνεχόμενης εγγραφής μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν υπάρχει κάποιο κενό σημείο σε έναν δίσκο πολλαπλών συνεδριών, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο έως το κενό σημείο.
- Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει να αναπαράγεται και ενδέχεται να μην αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
- Για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή Μεταβλητού ρυθμού bit (VBR), δηλαδή για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί τόσο σε χαμηλό όσο και σε υψηλό ρυθμό bit (π.χ. 32 Kbps ~ 320 Kbps), ο ήχος ενδέχεται να κάνει "διακοπές" κατά την αναπαραγωγή.
- Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 999 κομματιών ανά CD.
- Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 250 φακέλων ανά CD.

Δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG

- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο αρχεία με επέκταση "jpg".
- Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει να αναπαράγεται και ενδέχεται να μην αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε μορφή ISO 9660 ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
- Τα ονόματα των αρχείων JPEG πρέπει να έχουν μήκος 8 χαρακτήρες ή μικρότερο και να μην περιέχουν κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (. / = +).
- Μόνο ένας δίσκος πολλαπλών συνεδριών συνεχόμενης εγγραφής μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν υπάρχει κάποιο κενό σημείο σε έναν δίσκο πολλαπλών συνεδριών, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνον έως το κενό σημείο.
- Μπορεί να αποθηκευτεί μέγιστος αριθμός 999 εικόνων σε έναν φάκελο.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο Picture CD της Kodak/Fuji, μόνο τα αρχεία JPEG στο φάκελο των εικόνων μπορούν να αναπαράγονται.
- Για οποιοδήποτε άλλο δίσκο εικόνων, εκτός από τους δίσκους Picture CD της Kodak/Fuji, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την έναρξη της αναπαραγωγής ή να μην μπορεί να αναπαραχθεί.

Δίσκοι DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Ενημερώσεις λογισμικού για μη συμβατές μορφές δεν υποστηρίζονται.
  (Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση υψηλότερη από 800 x 600 pixel κλπ.)
- Εάν κάποιος δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD Video, δεν θα αναπαράγεται.

DivX (Digital internet video express)

Η μορφή DivX® είναι μια μορφή αρχείου βίντεο που αναπτύχθηκε από τη DivX, Inc. και βασίζεται στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG4, για να παρέχει δεδομένα ήχου και βίντεο μέσω Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Η μορφή MPEG4 χρησιμοποιείται για κωδικοποίηση βίντεο και η μορφή MP3 για κωδικοποίηση ήχου, επιτρέποντας την παρακολούθηση μιας ταινίας με ποιότητα βίντεο και ήχου που προσεγγίζει αυτή ενός δίσκου DVD.

Μορφές που υποστηρίζονται (DivX)

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τις παρακάτω μορφές μέσων. Εάν δεν υποστηρίζεται η μορφή βίντεο και ήχου, ο χρήστης ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως κακή εικόνα ή απώλεια ήχου.

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο

Μορφή	Υποστηριζόμενες εκδόσεις
AVI	DivX 3.11~DivX 5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Μορφή	Ρυθμός bit	Συχνότητα δειγματοληψίας
MP3	80~320 kbps	44,1 khz
WMA	56~128 kbps	
AC3	128~384 kbps	44,1/48 khz

- Λόγος πλευρών: αυτό το προϊόν υποστηρίζει έως και 720x576 pixel. Δεν υποστηρίζεται ανάλυση οθόνης τηλεόρασης υψηλότερη από 800.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι υψηλότερη από 48 khz ή 320 kbps, ενδέχεται να παρατηρήσετε τρέμισμα στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Τα τμήματα με υψηλό ρυθμό καρέ ενδέχεται να μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX.
- Μιας και αυτό το προϊόν παρέχει αποκλειστικά μορφές κωδικοποίησης εγκεκριμένες από την DivX Networks, Inc., ένα αρχείο DivX που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μην αναπαράγεται.

Έναρξη χρήσης

Προδιαγραφές υποδοχής USB Host

Προδιαγραφές υποδοχής USB Host

- Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με USB 1.1 ή USB 2.0.
- Υποστηρίζει συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB τύπου A.
- Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με UMS (συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB) έκδοση 1.0.
- Υποστηρίζει συσκευές των οποίων η συνδεδεμένη μονάδα έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT (FAT, FAT16, FAT32).

Μη συμβατές συσκευές

- Δεν υποστηρίζει συσκευές για τις οποίες απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή (Windows).
- Δεν υποστηρίζει τη σύνδεση σε διανομέα USB.
- Ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται συσκευές USB που συνδέονται μέσω καλωδίου προέκτασης USB.
- Οι συσκευές USB για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή πηγή ρεύματος χρειάζεται να συνδεθούν στη συσκευή αναπαραγωγής με τη ξεχωριστή σύνδεση τροφοδοσίας.

Περιορισμοί λειτουργίας

- Μια συσκευή που υποστηρίζει μόνο USB 1.1 ενδέχεται να παρουσιάσει διαφορά στην ποιότητα της εικόνας, ανάλογα με τη συσκευή.

Συμβατές συσκευές

- Συσκευή αποθήκευσης USB, συσκευή αναπαραγωγής MP3.
- Αφαιρούμενη μονάδα σκληρού δίσκου

  - Υποστηρίζονται αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν λιγότερα από 160 Gbyte. Οι αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν 160 Gbyte ή περισσότερα ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται, ανάλογα με τη συσκευή.

  - Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν λειτουργεί λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο ρεύματος για την τροφοδοσία της με ρεύμα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Τα βύσματα των καλωδίων USB ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής USB.
- Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB: Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB μίας υποδοχής και συσκευή ανάγνωσης καρτών USB πολλαπλών υποδοχών.

  - Ανάλογα με τον κατασκευαστή, η συσκευή ανάγνωσης καρτών USB ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.

  - * Αν εγκαταστήσετε πολλαπλές συσκευές μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα.

Συμβατές μορφές αρχείων

Μορφή	Φωτογραφία	Μουσική		Ταινία	
Όνομα αρχείου	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Επέκταση αρχείου	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Ρυθμός bit	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Έκδοση	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Pixel	640x480	–	–	720x576	
Συχνότητα δειγματοληψίας	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

- Δεν υποστηρίζεται το CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Δεν υποστηρίζονται οι ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή.
- Ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής MP3 ενδέχεται να μη λειτουργούν όταν είναι συνδεδεμένες σε αυτό το προϊόν, ανάλογα με το μέγεθος τομέα του συστήματος αρχείων τους.
- Η λειτουργία USB Host δεν υποστηρίζεται αν είναι συνδεδεμένο ένα προϊόν που μεταφέρει αρχεία πολυμέσων μέσω ενός ειδικού προγράμματος του κατασκευαστή του.
- Δεν λειτουργεί με συσκευές MTP (Media Transfer Protocol) που έχουν ενεργοποιημένο το Janus.
- Η λειτουργία USB Host αυτού του προϊόντος δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.
- Ορισμένες συσκευές USB, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συσκευές ανάγνωσης καρτών USB ή συσκευές Smartphone ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Πρόσοψη

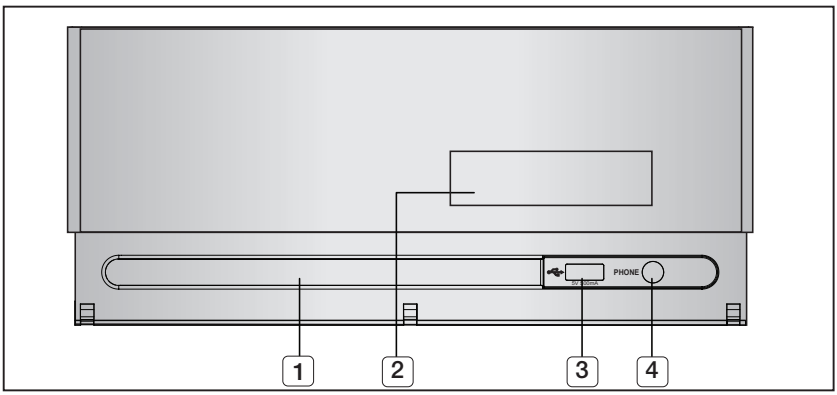

1. **Θήκη δίσκου**
2. **ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ**
3. **ΥΠΟΔΟΧΗ USB**
4. **ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ**
   - Αν συνδέσετε το βύσμα ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της κύριας μονάδας, δεν ακούγεται πια ήχος από τα ηχεία.

Επάνω πλαίσιο

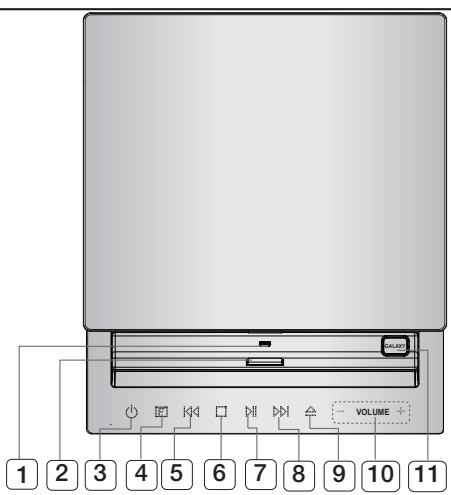

1. **ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ** Galaxy
2. **ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ IPOD**
3. **ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
   - Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σύστημα micro.
4. **ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**
5. **ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ**
6. **Κουμπί διακοπής αναπαραγωγής/τρόπου λειτουργίας συντονισμού**
7. **ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ**
8. **ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ**
9. **ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ**
10. **ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ**
11. **Κουμπί συσκευής** Galaxy

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΑΦΗΣ

- Πατήστε την οθόνη αφής με την άκρη του δακτύλου σας.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη αφής, μη χρησιμοποιείτε κανένα αντικείμενο εκτός από τα δάκτυλά σας για να τη χειριστείτε.
- Μην αγγίζετε την οθόνη αφής αν τα δάκτυλά σας δεν είναι καθαρά.
- Μην αγγίζετε την οθόνη αφής φορώντας γάντια.
- Η οθόνης αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί αν χρησιμοποιήσετε το νύχι σας ή κάποιο εργαλείο, όπως ένα στυλό διαρκείας.

Έναρξη χρήσης

Πίσω όψη

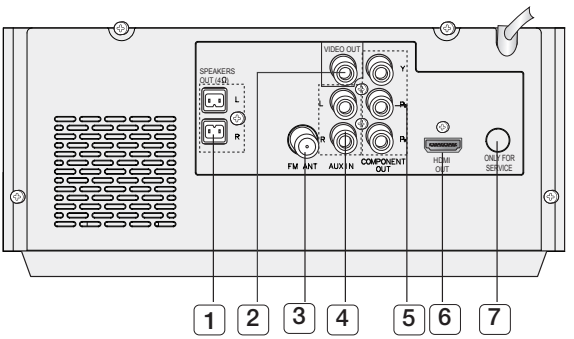

1	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΩΝ 2.0 ΚΑΝΑΛΙΩΝ	Για σύνδεση των ηχείων.
2	ΥΠΟΔΟΧΗ VIDEO OUT	Συνδέστε την υποδοχή εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της τηλεόρασής σας με την υποδοχή εξόδου βίντεο VIDEO OUT.
3	ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ FM	Συνδέστε την κεραία FM.
4	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ AUX	Συνδέστε την έξοδο ήχου μιας εξωτερικής αναλογικής συσκευής με την υποδοχή AUX IN.
5	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΒΙΝΤΕΟ	Συνδέστε μια τηλεόραση που διαθέτει εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο σε αυτές τις υποδοχές.
6	ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ HDMI	Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτήν την υποδοχή εξόδου HDMI με την υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
7	Μόνο για σέρβις	Αυτή η υποδοχή προορίζεται μόνο για δοκιμές, μην τη χρησιμοποιείτε.

Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο

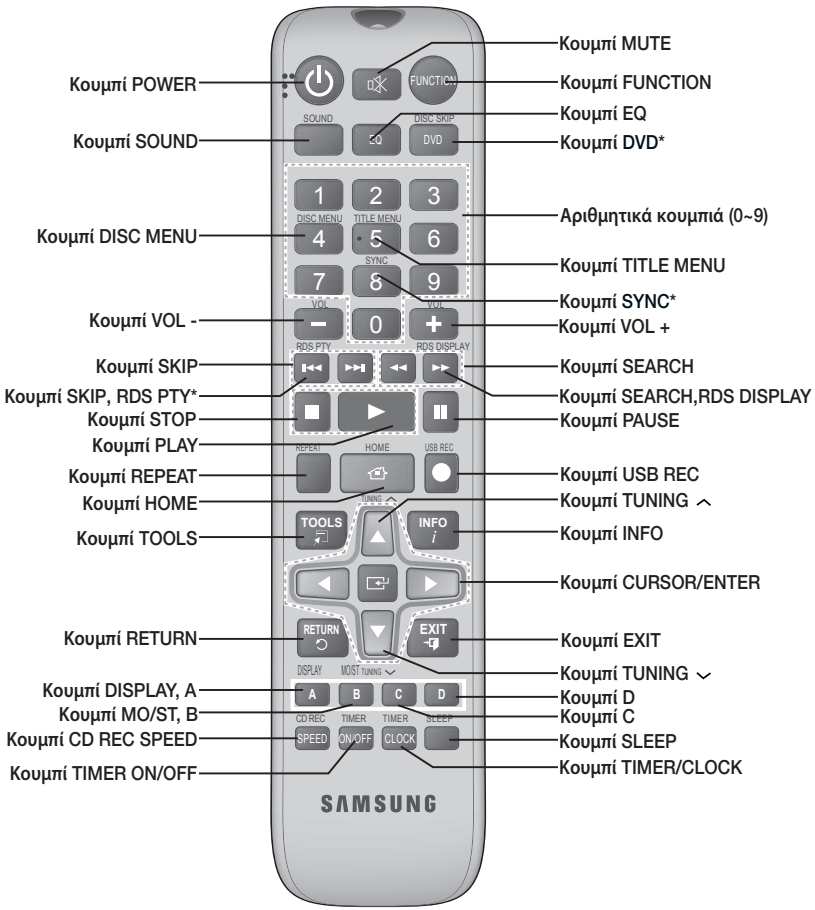

* Αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία DISC SKIP/SYNC.
* Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μη διαθέτει τη λειτουργία RDS ανάλογα με την περιοχή.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

* Μέγεθος μπαταρίας: AAA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με τους πόλους στην κατάλληλη θέση: το (+) με το (+) και το (–) με το (–).
- Να αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φλόγα.
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία.

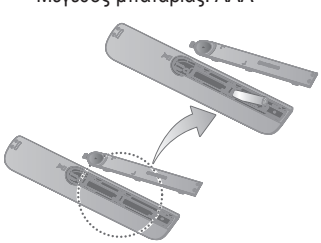

Συνδέσεις

Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

Σύνδεση των ηχείων

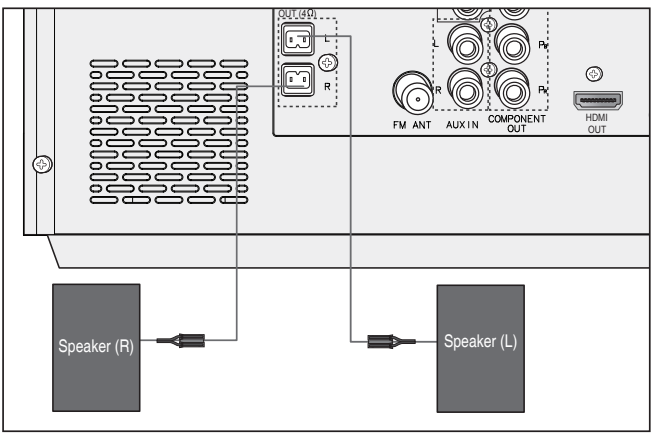

Θέση του προϊόντος

Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ένα ράφι ντουλαπιού ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης..

Επιλογή της θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.

Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32", 2~2,4 μέτρα
Για τηλεοράσεις 55", 3,5~4 μέτρα

Εμπρός ηχεία Ⓛ Ⓡ

Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία εμπρός από τη θέση ακρόασης, στραμμένα (περίπου 45°) προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ύψος των αυτιών σας.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ή κοντά στα ηχεία. Αν κάποιο ηχείο πέσει, μπορεί να τραυματιστούν.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/–) είναι σωστή.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από την τηλεόραση.

Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

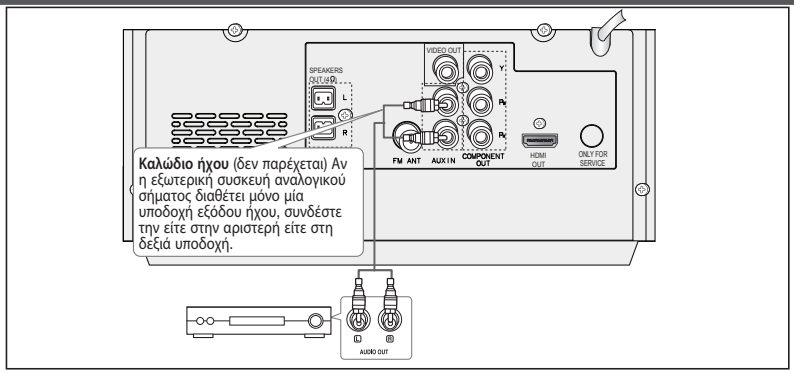
VIDEO OUT
SPEAKERS
FM ANT
AUX IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
ONLY FOR SERVICE
AUDIO OUT
Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) Αν η εξωτερική συσκευή αναλογικού σήματος διαθέτει μόνο μία υποδοχή εξόδου ήχου, συνδέστε την είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά υποδοχή.

AUX: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής αναλογικού σήματος

Αφορά συσκευές αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).

1. Συνδέστε την υποδοχή **AUX IN** (ήχου) στο πίσω μέρος του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής αναλογικού σήματος.
   - Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των βυσμάτων με αυτά των υποδοχών.
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε την είσοδο **AUX**.
   - Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής:
     DVD/CD → ARC → FM → USB → R.IPOD → IPOD → AUX → BT/GAL.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο της συσκευής βίντεο με την τηλεόραση και να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής βίντεο με αυτό το προϊόν.

Σύνδεση της κεραίας FM

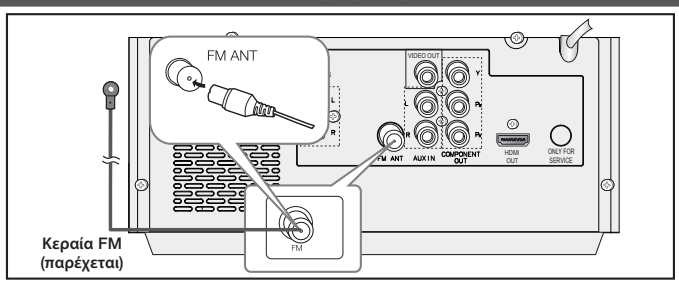

1. Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται στην υποδοχή κεραίας FM.
2. Περιφέρετε αργά το σύρμα της κεραίας στο χώρο μέχρι να βρείτε μια θέση με καλή λήψη σήματος και, στη συνέχεια, στερεώστε την σε έναν τοίχο ή άλλη σταθερή επιφάνεια.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.

Συνδέσεις

Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας

Επιλέξτε μία από τις τέσσερις παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε τηλεόραση.

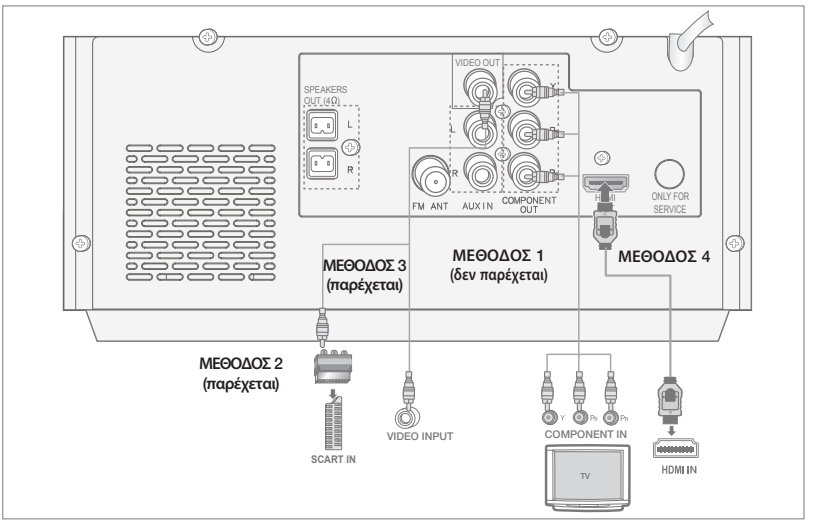

ΜΕΘΟΔΟΣ 1: Σήμα συνιστωσών βίντεο (Καλύτερη ποιότητα)

Αν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο, συνδέστε ένα καλώδιο σήματος συνιστωσών βίντεο (δεν παρέχεται) ανάμεσα στις υποδοχές **COMPONENT OUT** (Pr, Pb και Y) στο πίσω μέρος του προϊόντος και τις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών βίντεο της τηλεόρασής σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Scart

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει είσοδο σήματος SCART, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο σήματος βίντεο από την υποδοχή εξόδου VIDEO OUT που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος στην υποδοχή σήματος VIDEO που υπάρχει στον προσαρμογέα Scart και, στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα SCART στην υποδοχή εισόδου SCART IN που υπάρχει στην τηλεόρασή σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Σύνθετο σήμα βίντεο (Καλή ποιότητα)

Συνδέστε το καλώδιο βίντεο που παρέχεται ανάμεσα στην υποδοχή **VIDEO OUT** στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασής σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 4 : HDMI(ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ)

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **HDMI OUT**, στο πίσω μέρος του προϊόντος και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Οι διαθέσιμες τιμές ανάλυσης για την έξοδο HDMI είναι 480p(576p), 720p, 1080i/1080p. Ανατρέξτε στη σελίδα 17 για τη ρύθμιση της ανάλυσης.
- Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης 480i(576i) για έξοδο σήματος συνιστωσών/σύνθετου σήματος.
- Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έτσι ώστε να αντιστοιχεί με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου βίντεο του προϊόντος.
  Ενεργοποιήστε αυτό το προϊόν, προτού ρυθμίσετε την πηγή εισόδου σήματος βίντεο στην τηλεόρασή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο στην τηλεόραση.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω συσκευής βίντεο. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται μέσω συσκευών βίντεο ενδέχεται να επηρεάζονται από συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη στην τηλεόραση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI

Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI

Εάν η τηλεόρασή σας είναι Samsung και υποστηρίζει τη λειτουργία CEC, η έξοδος βίντεο του προϊόντος θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία HDMI, εάν συνδεθεί ένα καλώδιο HDMI ενόσω η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.

- HDMI (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας)
- Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω μίας μόνο υποδοχής σύνδεσης. Με τη χρήση του HDMI, το προϊόν μεταδίδει ψηφιακό σήμα βίντεο και ήχου με αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
- Περιγραφή της σύνδεσης HDMI
  - Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
  - Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης), θα εμφανιστεί στην οθόνη θόρυβος.
- Τι είναι το HDCP;
- Το HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή του περιεχομένου των DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, συσκευή DVD κλπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, σύστημα προβολής, κλπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής για την αποτροπή δημιουργίας παράνομων αντιγράφων.

Χρήση του Anynet+ (HDMI-CEC)

Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε άλλες συσκευές Samsung με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung. Το Anynet + μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη σύνδεση αυτού του προϊόντος σε μια τηλεόραση SAMSUNG μέσω καλωδίου HDMI. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν Anynet+.

1. Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI. (Ανατρέξτε στη σελίδα 14)
2. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης).

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Anynet+ υποστηρίζει ορισμένα από τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
- Ανάλογα με την τηλεόραση σας, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
- Ελέγξτε για το λογότυπο Anynet+ HDMI-CEC (Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο Anynet+ HDMI-CEC, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+).

Χρήση του ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου)

Η δυνατότητα ARC μεταφέρει το σήμα ήχου από την τηλεόραση πίσω στο προϊόν, για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του προϊόντος και όχι των ηχείων της τηλεόρασης, χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε ένα δεύτερο καλώδιο ανάμεσα στην τηλεόραση και κάποιο άλλο ηχοσύστημα.

1. Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI. (Ανατρέξτε στη σελίδα 14)
2. Πατήστε το κουμπί **F** για να επιλέξετε την είσοδο σήματος ARC.
   - Μπορείτε να επιλέξετε ARC πατώντας το κουμπί FUNCTION στο τηλεχειριστήριο και το προϊόν.

Ρύθμιση

Προτού ξεκινήσετε (Αρχική ρύθμιση)

1. Πατήστε το κουμπί **POWER** όταν συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόραση για πρώτη φορά. Εμφανίζεται η οθόνη αρχικής ρύθμισης.

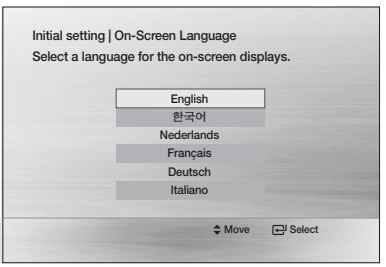

2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστ ε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη, κρατήστε πατήστε το κουμπί **RED(A)**.
- Αφού επιλέξετε τη γλώσσα μενού, μπορείτε να την αλλάξετε, πατώντας το κουμπί **STOP** (■)στο επάνω μέρος του προϊόντος για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
- Αν η οθόνη αρχικής ρύθμισης δεν εμφανίζεται, ανατρέξτε στην ενότητα Αρχική ρύθμιση (ανατρέξτε στη σελίδα 19).

Διαμόρφωση του μενού ρύθμισης

Το βήμα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο μενού. Το περιβάλλον χρήσης (GUI) ενδέχεται να διαφέρει από αυτό στο εγχειρίδιο, ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού.

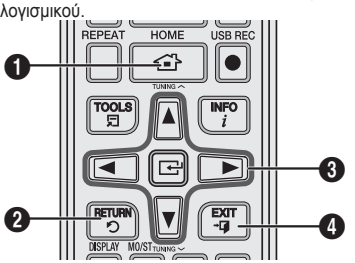

1	ΚΟΥΜΠΙ **HOME :** ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ.
2	ΚΟΥΜΠΙ **RETURN** : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ.
3	ΚΟΥΜΠΙ **ENTER/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ** ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ.
4	ΚΟΥΜΠΙ **EXIT** : ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ.

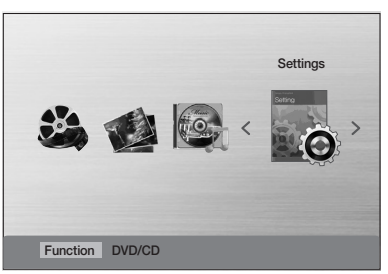

1. Πατήστε το κουμπί **POWER** σε τρόπο λειτουργίας NO DISC ή Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε δύο φορές το κουμπί **STOP**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
6. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο από το μενού ρύθμισης.

Οθόνη

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές προβολής, όπως η ανάλυση οθόνης.

Ανάλυση οθόνης

Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε,

• 4:3 Πανοραμική

Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να βλέπετε το βίντεο 16:9 που αποδίδει ένας δίσκος DVD χωρίς μαύρες λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος, παρότι έχετε τηλεόραση με λόγο πλευρών οθόνης 4:3 (θα αποκοπεί το αριστερό και το δεξιό τμήμα στην άκρη της εικόνας της ταινίας).

• 4:3 Πανοραμική

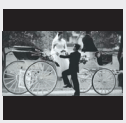

Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να βλέπετε ολόκληρη την οθόνη λόγου πλευρών 16:9 που αποδίδει ένας δίσκος DVD, παρότι έχετε τηλεόραση με λόγο πλευρών οθόνης 4:3. Στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανίζονται μαύρες λωρίδες.

• 16:9 Ευρεία

Μπορείτε να βλέπετε ολόκληρη την εικόνα 16:9 σε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν κάποιος δίσκος DVD είναι σε λόγο πλευρών 4:3, δεν μπορείτε να τον προβάλετε σε ευρεία οθόνη.
- Μιας και οι δίσκοι DVD εγγράφονται σε διάφορα φορμά εικόνας, προβάλλονται διαφορετικά, ανάλογα με το λογισμικό, τον τύπο της τηλεόρασης και τη ρύθμιση του λόγου πλευρών της τηλεόρασης.
- Όταν χρησιμοποιείται σύνδεση HDMI, η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας ευρείας οθόνης 16:9 και η επιλογή ανάλυσης οθόνης απενεργοποιείται.

BD Wise

(Μόνο για προϊόντα της Samsung)

Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα διασυνδεσιμότητας της Samsung. Όταν συνδέετε μεταξύ τους προϊόντα Samsung μέσω HDMI χρησιμοποιώντας το BD-Wise, ρυθμίζεται αυτόματα η βέλτιστη ανάλυση.

- **On :** Η αρχική ανάλυση του δίσκου DVD εξάγεται απευθείας στην τηλεόραση.
- **Off :** Η ανάλυση του σήματος εξόδου προσδιορίζεται σύμφωνα με την Ανάλυση που είχε καθοριστεί προηγουμένως, ανεξάρτητα από την ανάλυση του δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, σύμφωνα με το περιεχόμενο (δίσκο, DVD κλπ.) που θέλετε να αναπαράγετε και το προϊόν ή την τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με BD Wise.
- Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση σε τρόπο λειτουργίας BD Wise, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD.
- Το BD Wise απενεργοποιείται αν το προϊόν συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise.

Ανάλυση

Ρυθμίζει την ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο HDMI. Ο αριθμός στις ρυθμίσεις 480p(576p) , 720p, 1080i και 1080p υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών βίντεο.
Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη και την προοδευτική σάρωση αντίστοιχα.

- **480p(576p) :** Παρέχει έξοδο 480 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- **720p :** Παρέχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- **1080i :** Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης.
- **1080p :** Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- **BD Wise :** Με σύνδεση HDMI ρυθμίζει αυτόματα τη βέλτιστη ανάλυση, ανάλογα με την τηλεόραση που υποστηρίζει το BD Wise. (Το στοιχείο μενού BD Wise εμφανίζεται μόνο αν το BD Wise έχει ενεργοποιηθεί).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Με σύνδεση σήματος συνιστωσών ή σύνθετου σήματος, υποστηρίζεται μόνο ανάλυση 480i(576i) .
- Η επιλογή 1080P ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με την τηλεόραση.

Σήμα εξόδ.βίντεο

Σε διάφορες χώρες ισχύει διαφορετικό τηλεοπτικό πρότυπο. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ NTSC και PAL.

- **NTSC:** Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή βίντεο NTSC
- **PAL:** Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή βίντεο PAL

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο κύριας μονάδας (NTSC ή PAL) που διαθέτετε, η εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης ενδέχεται να είναι διαφορετική.

Ρύθμιση

Μορφή HDMI

Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη ρύθμιση χρώματος για την έξοδο HDMI. Επιλέξτε έναν τύπο συνδεδεμένης συσκευής.

- **Οθόνη:** Επιλέξτε αν έχει γίνει σύνδεση σε οθόνη μέσω HDMI.
- **Τηλεόραση:** Επιλέξτε αν έχει γίνει σύνδεση σε τηλεόραση μέσω HDMI.

Ήχος

DRC (Δυναμική συμπίεση εύρους)

Αυτή η δυνατότητα εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και των ασθενέστερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν βλέπετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα.

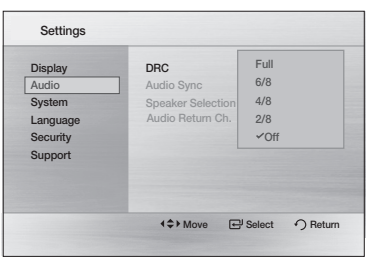

- Μπορείτε να επιλέξετε απενεργοποίηση (off), 2/8, 4/8, 6/8, Πλήρες

AUDIO-SYNC

Με την ψηφιακή τηλεόραση, το βίντεο και ο ήχος ενδέχεται να μη συγχρονίζονται. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να ταιριάζει με το βίντεο

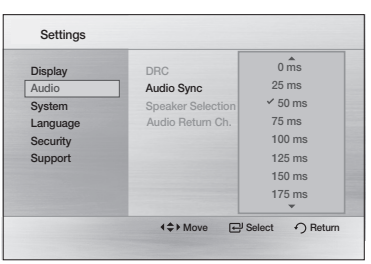

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου σε τιμές μεταξύ 0 ms και 300 ms. Ρυθμίστε στη βέλτιστη τιμή.

Επιλογή ηχείων

Τα σήματα ήχου που μεταδίδονται μέσω καλωδίου HDMI μπορούν να αλλάξουν μετα Ηχοσύστημα/ ηχείου τηλεόρασης.

- **Audio System(Ηχοσύστημα) :**Το βίντεο μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, ενώ ο ήχος εξάγεται αποκλειστικά μέσω των ηχείων του προϊόντος.
- **Ηχείο τηλεόρασης :** Τα σήματα βίντεο και ήχου μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI και ο ήχος εξάγεται μόνο μέσω των ηχείων της τηλεόρασής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας είναι Audio System (Ηχοσύστημα).
- Ο ήχος HDMI μιξάρεται αυτόματα σε 2 κανάλια για τα ηχεία της τηλεόρασης.
- Εάν η επιλογή TV (τηλεόραση) οριστεί σε TV Speaker (Ηχείο τηλεόρασης), δεν είναι δυνατή η λειτουργία EQ/POWER BASS.
- Εάν η επιλογή Speaker (Ηχείο) οριστεί σε 'TV Speaker' (Ηχείο τηλεόρασης), μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μόνο με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Καν. επιστρ. Ήχου

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης από τα ηχεία χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.

- **Off**: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Κανάλι επιστροφής ήχου.
- **Auto (Αυτόματα):** Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης από τα ηχεία, αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel (Κανάλι επιστροφής ήχου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν το Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί σε Off (Απενεργ.), η λειτουργία Audio Return Channel (Κανάλι επιστροφής ήχου) δεν είναι διαθέσιμη.
- Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας.
- Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC.

Σύστημα

Αρχική ρύθμιση

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Initial Setting (Αρχική ρύθμιση), μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα και το λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασης.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Εάν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο στο προϊόν, ο λόγος πλευρών τηλεόρασης δεν εμφανίζεται και ρυθμίζεται αυτόματα σε φορμά 16:9 ευρεία.

Εγγραφή DivX(R)

Προβολή του κωδικού εγγραφής VOD DivX(R) για την αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου VOD DivX(R).

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αυτή η επιλογή δεν ενεργοποιείται εάν επιλέξετε OK. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, ενεργοποιήστε την εντολή Απενεργοποίηση DivX(R).
- Ακόμα κι αν εκτελέσετε επαναφορά του συστήματος, οι ρυθμίσεις Εγγραφή DivX(R) δεν θα μηδενιστούν.

Απενεργοποίηση DivX(R)

Επιλέξτε αυτή την εντολή για λήψη ενός νέου κωδικού εγγραφής.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα για το μενού στην οθόνη, το μενού δίσκου κλπ.

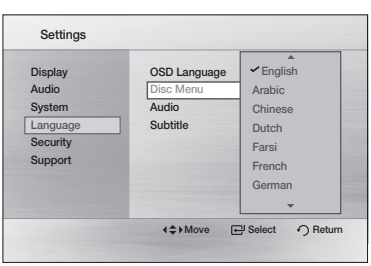

Γλώσσα ενδείξεων οθόνης	Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή στην οθόνη.
Μενού δίσκου	Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή του μενού δίσκου.
Ήχος	Επιλέξτε μια γλώσσα για τον ήχο δίσκου.
Υπότιτλοι	Επιλέξτε μια γλώσσα για τους υπότιτλους δίσκου.

※ Για να επιλέξετε κάποια άλλη γλώσσα, επιλέξετε ΑΛΛΕΣ στα Μενού δίσκου, Ήχος, Υπότιτλοι και εισαγάγετε τον κωδικό γλώσσας για τη χώρα σας (ανατρέξτε στη σελίδα 37).

※ Δεν μπορείτε να επιλέξετε ΑΛΛΕΣ στο μενού γλώσσας ενδείξεων οθόνης.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο δίσκο.

Ασφάλεια

Η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι διαθέσιμη όταν αναπαράγετε δίσκους DVD που περιέχουν αξιολόγηση, η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους δίσκων DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας. Κάθε δίσκος διαθέτει έως και 8 επίπεδα αξιολόγησης.

Γονικός χαρακτηρισμός

Επιλέξτε το επίπεδο αξιολόγησης που θέλετε να ρυθμίσετε. Ένας μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε έως και Επίπεδο 6, οι δίσκοι που περιέχουν επίπεδο 7 και 8 δεν θα αναπαράγονται.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

- Ο κωδικός πρόσβασης έχει ρυθμιστεί ως προεπιλογή στο "0000".
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Κάντε την επιλογή Αλλαγή και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση του γονικού ελέγχου χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

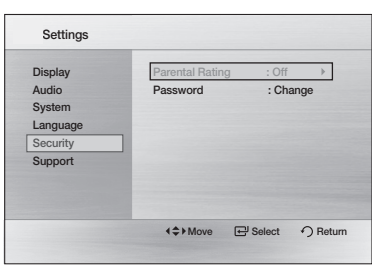

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης

Στον τρόπο λειτουργίας "NO DISC", κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP** (■) στην πρόσοψη του προϊόντος για 5 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές τιμές.

Υποστήριξη

Πληροφορίες προϊόντος

Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια με το προϊόν σας.

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου

1. Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ**.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Λειτουργία συνέχισης: Όταν διακόπτετε την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου, το προϊόν θυμάται σε ποιο σημείο τη διακόψατε, οπότε όταν πατήσετε και πάλι το κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** θα συνεχίσει από το σημείο όπου σταμάτησε η αναπαραγωγή. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με δίσκους DVD). Πατήστε δύο φορές το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνέχισης.
- Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 3 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας παύσης αναπαραγωγής, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει σε συνέχισης αναπαραγωγής. Επίσης, μετά από άλλα 5 λεπτά σε τρόπο λειτουργίας συνέχισης αναπαραγωγής, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει σε προφύλαξης οθόνης.
- Η αρχική οθόνη ενδέχεται να φαίνεται διαφορετική, ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου.
- Οι πειρατικοί δίσκοι δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν, επειδή πρόκειται για παραβίαση των συστάσεων του CSS (Σύστημα κωδικοποίησης περιεχομένου: ένα σύστημα προστασίας από την αντιγραφή).
- Δεν υποστηρίζεται ο ήχος DTS.

※ Αν πατηθεί ένα μη έγκυρο κουμπί, εμφανίζεται το εικονίδιο ⊘.

Λειτουργία προφύλαξης οθόνης τηλεόρασης/εξοικονόμησης ενέργειας

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο από 5 λεπτά σε τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή) ή Play (music) [Αναπαραγωγή (μουσική)], θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.
- Εάν το προϊόν αφεθεί σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης για περισσότερο από 20 λεπτά τότε αυτόματα θα τεθεί εκτός λειτουργίας. (Εξαίρεση γίνεται κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής)

Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3/WMA

1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
   - Στα CD ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
     - Πατήστε τα κουμπιά I◄◄ ►►I για μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
   - Για έναν δίσκο MP3/WMA, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Μουσική** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
     - Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και πατήστε το κουμπί **ENTER**.
     - Πατήστε τα κουμπιά I◄◄ ►►I για μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα.
2. Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για διακοπή της αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα CD με αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός CD με αρχεία MP3 ποικίλλει, ανάλογα με τη μορφή των κομματιών MP3/WMA που είναι εγγεγραμμένα στο δίσκο.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων WMA-DRM.

Αναπαραγωγή αρχείων JPEG

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα ή τα αρχεία JPEG σε έναν υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα CD και, στη συνέχεια, να αναπαραχθούν με αυτό το προϊόν.

1. Τοποθετήστε έναν δίσκο JPEG στη θήκη δίσκου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε **Photos** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
   - Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο και ξεκινά η παρουσίαση διαφανειών.
   - Για να διακόψετε την παρουσίαση διαφανειών, πατήστε το κουμπί **ΠΑΥΣΗΣ** (II).
   - Μπορείτε να προβάλλετε το προηγούμενο/επόμενο αρχείο, πατώντας τα κουμπιά ◄,► κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσίασης.

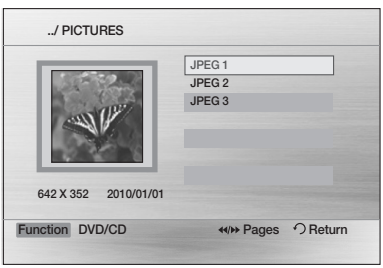

Λειτουργία περιστροφής

JPEG

Πατήστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ (B)**) ή το **ΚΙΤΡΙΝΟ(C)** κουμπί στον τρόπο λειτουργίας ΠΑΥΣΗΣ

- **ΡΑΣΙΝΟ(B)** κουμπί : Περιστροφή 90 μοίρες αριστερόστροφα.
- **ΚΙΤΡΙΝΟ(C)** κουμπί : Περιστροφή 90 μοίρες δεξιόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι μέγιστες τιμές ανάλυσης που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 x 3480 (ή 19,0 MPixel) για τυπικά αρχεία JPEG και 2048 x 1536 (ή 3,0 MPixel) για προοδευτικά αρχεία εικόνας.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής

Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω

DVD CD MP3 DivX

Πατήστε τα κουμπιά ◄◄ ►► για τη λειτουργία αναζήτησης.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν ακούγεται κανένας ήχος.

Παράλειψη σκηνών/τραγουδιών

DVD CD MP3 DivX

Πατήστε τα κουμπιά ◄◄ ►►.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή κατάλογος (αρχείο).

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

DivX DVD

Πατήστε το κουμπί **ΠΑΥΣΗΣ** (II) και, στη συνέχεια, το κουμπί ►► για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.



DVD	I►1 →I►2 →I►3
DivX	I►1 →I►2 →I►3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας αργής αναπαραγωγής δεν ακούγεται ήχος.
- Η αργή αναπαραγωγή προς τα πίσω δεν λειτουργεί.

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ

DVD DivX

Πατήστε το κουμπί **ΠΑΥΣΗΣ** επανειλημμένα.

- Η εικόνα κινείται προς τα εμπρός ένα καρέ κάθε φορά που πατάτε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας βηματικής αναπαραγωγής δεν ακούγεται ήχος.

Λειτουργία παράλειψης 5 λεπτών

DivX

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ◄, ►.

- Η αναπαραγωγή προχωρά 5 λεπτά εμπρός όποτε πατάτε το κουμπί ►.
- Η αναπαραγωγή προχωρά 5 λεπτά πίσω όποτε πατάτε το κουμπί ◄.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο με DivX.

Χρήση του μενού δίσκου

DVD

Μπορείτε να προβάλετε τα μενού για τη γλώσσα ήχου, τη γλώσσα υποτίτλων, το προφίλ κλπ.

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, κρατήστε πατημένο το κουμπί **DISC MENU** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία ρύθμισης του μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

Χρήση του μενού τίτλου

DVD

Στα DVD που περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να προβάλετε τον τίτλο κάθε ταινίας.

1. Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, κρατήστε πατημένο το κουμπί **TITLE MENU** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία ρύθμισης του μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

Επανάληψη αναπαραγωγής

DVD CD MP3 DivX

Επανάληψη δίσκου DVD/DivX

Μπορείτε να επαναλάβετε τον τίτλο, το κεφάλαιο ή την ενότητα (Επανάληψη A-B) του δίσκου DVD/DivX.

1. Κατά την αναπαραγωγή DVD/DivX, πατήστε το κουμπί **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας επανάληψης και, στη συνέχεια, Κρατήστε πατήστε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε **OFF** για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

DVD-VIDEO	Off → Title → Chapter → A -
DivX	Off → Title → Folder → All

Επανάληψη δίσκου CD/MP3

1. Κατά την αναπαραγωγή CD/MP3, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που θέλετε.

CD	→ → → → → (Normal → Repeat Track → Repeat All → Random → Repeat Section A-B)
MP3	→ → → → → (Normal → Repeat Track→ Repeat DIR → Repeat All→ Random)

Επανάληψη αναπαραγωγής A-B

DVD CD

Μπορείτε να αναπαράγετε επανειλημμένα ένα καθορισμένο τμήμα ενός δίσκου DVD ή CD.

1. Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου DVD ή CD, πατήστε το κουμπί **REPEAT** στο τηλεχειριστήριο.



2. Για δίσκο DVD, πατήστε τα κουμπιά ▲▼για να επιλέξετε **A-**.
   Για δίσκους CD, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** μέχρι να εμφανιστεί στην τηλεόραση η ένδειξη A-B .
3. Πατήστε το κουμπί **ENTER** στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η επανάληψη αναπαραγωγής (A).
4. Πατήστε το κουμπί **ENTER** στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επανάληψη αναπαραγωγής (B).
5. Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή:
   Για δίσκο DVD, πατήστε το κουμπί REPEAT για να επιλέξετε REPEAT OFF.
   Για δίσκο CD, πατήστε το κουμπί REPEAT για να επιλέξετε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία επανάληψης A-B δεν λειτουργεί με δίσκους DivX, MP3 ή JPEG.
- Για δίσκους DVD, το σημείο B δεν μπορεί να οριστεί μέχρι να παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής από το σημείο A.

Βασικές λειτουργίες

Προβολή πληροφοριών δίσκου

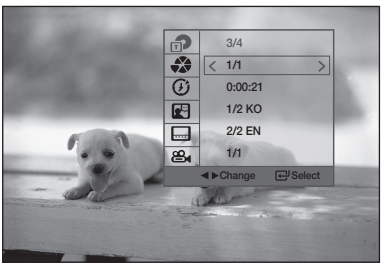

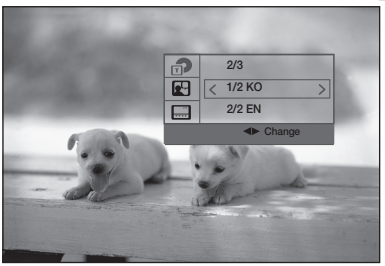

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να αλλάξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε κάποιο στοιχείο.
4. Για να εξαφανιστούν οι πληροφορίες δίσκου, πατήστε και πάλι το κουμπί **TOOLS**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου από το μενού εργαλείων, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες, ανάλογα με το δίσκο.
- Ορισμένα μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το δίσκο και τα αρχεία.

Μενού κουμπιού TOOLS

- **Title**( ) : Για να προσπελάσετε τον επιθυμητό τίτλο όταν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν.Για παράδειγμα, αν υπάρχουν περισσότερες από μία ταινίες στο DVD, θα προβληθούν οι τίτλοι όλων των ταινιών.
- **Chapter**( ) : Οι περισσότεροι δίσκοι DVD εγγράφονται σε κεφάλαια, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο.
- **Playing time**( ) : Επιτρέπει την αναπαραγωγή της ταινίας από τον επιθυμητό χρόνο. Πρέπει να εισάγετε το χρόνο έναρξης για αναφορά.
  Η λειτουργία αναζήτησης χρόνου δεν λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους.
- **Audio**( ): Αναφέρεται στη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης της ταινίας. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 8 διαφορετικές γλώσσες ήχου.
- **Subtitle**( ): Αναφέρεται στις γλώσσες υποτίτλων που είναι διαθέσιμες στο δίσκο. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα των υποτίτλων ή, αν προτιμάτε, να απενεργοποιήσετε την προβολή τους στην οθόνη. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 32 γλώσσες υποτίτλων.
- **Angle**( ): Όταν ένας δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γωνίας λήψης.

Επιλογή της γλώσσας ήχου

1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την προβολή ΗΧΟΥ **AUDIO** ( ).

3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.
   • Ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών που περιέχονται σε έναν δίσκο DVD, επιλέγεται μια διαφορετική γλώσσα ήχου κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.

Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων

DVD DivX

1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την προβολή **SUBTITLE** ( ) .
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
   - Ανάλογα με τον αριθμό των γλωσσών που περιέχονται σε έναν δίσκο DVD, επιλέγεται μια διαφορετική γλώσσα υποτίτλων κάθε φορά που πατάτε το κουμπί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, οι λειτουργίες γλώσσας υποτίτλων και ήχου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
- Στη μορφή αρχείου DivX, οι γλώσσες υποτίτλων ενδέχεται να υποδεικνύονται μόνο από αριθμούς.

Λειτουργία υποτίτλων

DivX

- Πρέπει να έχετε κάποια πείρα από εξαγωγή και επεξεργασία βίντεο για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη δυνατότητα.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.smi) με το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο μέσου DivX (*.avi) μέσα στον ίδιο φάκελο.
  Παράδειγμα. Ριζικός κατάλογος Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Το όνομα αρχείου μπορεί να αποτελείται από έως και 60 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 30 χαρακτήρες άπω ανατολής (χαρακτήρες 2 byte όπως Κορεατικά και Κινέζικα).
- Οι επεκτάσεις των αρχείων υποτίτλων DivX είναι *.smi, *.sub, *.srt και δεν υποστηρίζονται αρχεία μεγαλύτερα από 148 kbyte.

Λειτουργία γωνίας

DVD

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να βλέπετε την ίδια σκηνή από διαφορετικές γωνίες.

1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την προβολή ANGLE ( ).
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία γωνίας λήψης είναι διαθέσιμη μόνο σε δίσκους στους οποίους έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες λήψης.

Βασικές λειτουργίες

Τρόπος λειτουργίας ήχου

EQ

Το σύστημα micro μικρού μεγέθους είναι εξοπλισμένο με έναν προκαθορισμένο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να επιλέξετε την πιο κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε συχνότητες μπάσων και πρίμων, ανάλογα με τον τύπο μουσικής που ακούτε.

Πατήστε **EQ** στο τηλεχειριστήριο.Κάθε φορά που πατάτε το EQ, το μοντέλο EQ θα μεταβεί στην ακόλουθη σειρά:

OFF→ FLAT →RANCHA → SAMBA → CUMBIA → HABANA → BOOMBA→REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP→ ROCK→JAZZ → CLASS → STA+EQ→ DYN+S→MP3+ → VIR+S .

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Όταν εγγράφετε CD, η λειτουργία EQ δεν μπορεί να εκτελεστεί και επανέρχεται αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας "OFF".
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD.

POWER BASS

Το μίνι συμπαγές ηχοσύστημά σας διαθέτει λειτουργία ενίσχυσης των μπάσων που λέγεται Power Bass . Αυτή η λειτουργία καθιστά τον ήχο πιο ενισχυμένο και πραγματικό.

1. Πατήστε το κουμπί **SOUND** στο τηλεχειριστήριο.

   Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη"POWER BASS ON".

2. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί. Εμφανίζεται η ένδειξη "POWER BASS OFF" για μερικά δευτερόλεπτα.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Όταν εγγράφετε CD, η λειτουργία Power Bass δεν μπορεί να εκτελεστεί και επανέρχεται αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας "OFF".

Λειτουργία Σίγασης

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν χτυπάει το κουδούνι ή το τηλέφωνο.

1. Πατήστε το κουμπί **MUTE** :



   - Η ένδειξη ' MUTE ' εμφανίζεται στην οθόνη.
   - Για να επανενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί **MUTE** ή πατήστε το κουμπί **VOL-, +**.

Λειτουργία οθόνης

Μπορείτε να προβάλετε όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην οθόνη και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

1. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο, ο τρόπος λειτουργίας προβολής αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:

   - **Λειτουργία επίδειξης**
     Όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο σύστημα εμφανίζονται στην οθόνης πρόσοψης.
   - **Λειτουργία ελάττωσης φωτεινότητας**
     Επιλέγεται η λειτουργία ελάττωσης φωτεινότητας και σκοτεινιάζει η οθόνη.
   - **Ενεργοποίηση οθόνης**
     Ενεργοποιείται η οθόνη.
   - **Ενεργοποίηση ρολογιού**
     Εμφανίζεται το ρολόι που έχετε ρυθμίσει.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
   - **Συντονισμός σε αποθηκευμένους σταθμούς :** Πατήστε το κουμπί **STOP** για να επιλέξετε **FMXX** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **TUNING** (∧ ∨ για να επιλέξετε τον αποθηκευμένο σταθμό.
   - **Αυτόματος συντονισμός** : Πατήστε το κουμπί **STOP** για να επιλέξετε MANUAL και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί **TUNING** (∧∨) για αυτόματη αναζήτηση ενεργών σταθμών εκπομπής.
   - **Μη αυτόματος συντονισμός** : Πατήστε το κουμπί **STOP** για να επιλέξετε MANUAL και, στη συνέχεια, πατήστε στιγμιαία το κουμπί **TUNING** (∧∨) για να αυξήσετε ή να μειώσετε βηματικά τη συχνότητα.

Χρήση των κουμπιών του προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί **F** για να επιλέξετε **FM.**
2. Επιλέξτε έναν σταθμό εκπομπής.
   - **Συντονισμός σε αποθηκευμένους σταθμούς** :Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **FMXX** και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά **I◀◀ ▶▶I** για να επιλέξετε τον προσυντονισμένο σταθμό.
   - **Αυτόματος συντονισμός** : Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **MANUAL** και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **I◀◀ ▶▶I** για αυτόματη αναζήτηση στη ζώνη συχνοτήτων.
   - **Μη αυτόματος συντονισμός** : Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **MANUAL** και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά **I◀◀ ▶▶I** για να συντονιστείτε σε μια χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.

Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου

Πατήστε το κουμπί **MO/ST**.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο ήχος αλλάζει μεταξύ **STEREO** και **MONO**.
- Σε χώρους με κακή λήψη, επιλέξτε **MONO** για καθαρή μετάδοση χωρίς παρεμβολές.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Αυτό ισχύει μόνο κατά την ακρόαση σταθμών FM.

Προσυντονισμός σταθμών

Παράδειγμα : Αποθήκευση της συχνότητας **FM** 89.10 στη μνήμη

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Πατήστε το κουμπί **STOP** (■) στο επάνω μέρος του προϊόντος για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας <MANUAL>.
3. Πατήστε το κουμπί **I◀◀ ▶▶I** στο επάνω πλαίσιο για να επιλέξετε <89.10>.
4. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
   - Ο αριθμός αναβοσβήνει στην οθόνη.
5. Πατήστε τα κουμπιά **I◀◀ ▶▶I** για να επιλέξετε τον αριθμό προσυντονισμένης συχνότητας.
   - Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1 και 15 προσυντονισμένων συχνοτήτων.
6. Πατήστε και πάλι το κουμπί **ENTER**.
   - Πατήστε το κουμπί **ENTER** προτού ο αριθμός εξαφανιστεί από την οθόνη.
   - Ο αριθμός εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
7. Για να προσυντονίσετε κάποιο άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 6.
   - Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το κουμπί **I◀◀ ▶▶I** στο επάνω πλαίσιο για να επιλέξετε ένα κανάλι.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **TUNING** (∧ ∨) στο τηλεχειριστήριο αντί για το κουμπί **I◀◀** ή **▶▶I** στα βήματα 3, 5, 7.

Πληροφορίες για την εκπομπή RDS

Χρήση του συστήματος RDS (Σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) για τη λήψη σταθμών FM

Η λειτουργία RDS δίνει στους σταθμούς FM τη δυνατότητα να αποστέλλουν ένα πρόσθετο σήμα μαζί με τα συνηθισμένα σήματα εκπομπής. Για παράδειγμα, οι σταθμοί αποστέλλουν το όνομα των σταθμών τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το είδος του προγράμματος που εκπέμπουν, όπως αθλητικά ή μουσική κ.λπ.

Κατά το συντονισμό με έναν σταθμό FM που παρέχει την υπηρεσία RDS, στην οθόνη ανάβει η ένδειξη RDS.

Περιγραφή της λειτουργίας RDS

- PTY (Τύπος προγράμματος): Εμφανίζει τον τύπο του προγράμματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή.
- PS NAME (Όνομα υπηρεσίας προγράμματος): Υποδηλώνει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
- RT (Κείμενο ραδιοφώνου): Αποκωδικοποιεί την εκπομπή κειμένου από έναν σταθμό (εάν υπάρχει)και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το πολύ.

Βασικές λειτουργίες

- CT (Ώρα ρολογιού) : Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM.Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
- TA (Ενημέρωση για την κίνηση): Όταν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση για την κίνηση.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η λειτουργία RDS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν ο σταθμός με τον οποίο συντονιστήκατε δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή αν το σήμα έχει ασθενές ισχύ.

Για την εμφάνιση των σημάτων RDS

Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που ο σταθμός αποστέλλει στην οθόνη.

Πιέστε το κουμπί **RDS DISPLAY** ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.

- Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η οθόνη αλλάζει για να σας δείξει τις ακόλουθες πληροφορίες : PS NAME → RT→ CT → Frequency.

PS (Υπηρεσία προγράμματος)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "PS" και έπειτα εμφανίζονται τα ονόματα των σταθμών. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "NO PS".
RT (Κείμενο ραδιοφώνου)	Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη "RT" και έπειτα εμφανίζονται τα μηνύματα κειμένου που αποστέλλει ο σταθμός. Εάν δεν αποστέλλεται σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη "RT".
CT (Ώρα ρολογιού)	CT (Ώρα ρολογιού) : Αποκωδικοποιεί το ρολόι πραγματικού χρόνου από τη συχνότητα FM.Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να μην μεταδίδουν πληροφορίες PTY, RT ή CT, οπότε οι ενδείξεις αυτές μπορεί να μην εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση.
Frequency (Συχνότητα)	Η συχνότητα του σταθμού (υπηρεσία μη RDS)

Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη

Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.

- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα και χρησιμοποιεί πάντοτε κεφαλαία.
- Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να εμφανίσει τονισμένα γράμματα. Για παράδειγμα, το "A" μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποιο τονισμένο γράμμα "A" όπως "À, Â, Ä, Á, Å και Ã".

Ένδειξη PTY (Τύπος προγράμματος) και λειτουργία PTY-SEARCH

Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε συγκεκριμένο είδος προγράμματος από τα προεπιλεγμένα κανάλια ορίζοντας τους κωδικούς PTY.

Αναζήτηση προγράμματος με τους κωδικούς PTY

BefΠροτού ξεκινήσετε!

- Η λειτουργία PTY Search (Αναζήτηση PTY) είναι διαθέσιμη μόνο για προεπιλεγμένους σταθμούς.
- Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πιέστε το κουμπί **STOP** κατά την αναζήτηση.
- Υπάρχει χρονικό όριο για την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Εάν η ρύθμιση ακυρωθεί προτού τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.
- Όταν πατάτε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο, φροντίστε να επιλέξετε το σταθμό FM χρησιμοποιώντας το κύριο τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε το κουμπί **RDS PTY** ενώ ακούτε έναν σταθμό FM.
2. Πατήστε το κουμπί **TUNING** (∧∨) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός κωδικός PTY.
   - Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρέχεται μια περιγραφή των κωδικών PTY.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί **RDS PTY**, ενώ ο κωδικός PTY που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα εμφανίζεται ακόμα στην οθόνη.
   - Η κεντρική μονάδα εκτελεί αναζήτηση στους 30 αποθηκευμένους σταθμούς FM, τη διακόπτει όταν εντοπίσει αυτόν που επιλέξατε και συντονίζεται στο συγκεκριμένο σταθμό.

Ρύθμιση του ρολογιού

Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να ρυθμίσει τις επιθυμητές επιλογές.Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι.

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί **POWER**.
2. Πατήστε το κουμπί **TIMER/CLOCK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη "CLOCK".

3. Πατήστε **ENTER.**

Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνει η ώρα.

- Αύξηση των ωρών: ▲
- Μείωση των ωρών: ▼

4. Όταν εμφανιστεί η σωστή ώρα, πατήστε **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνουν τα λεπτά.

- Αύξηση των λεπτών : ▲
- Μείωση των λεπτών : ▼

5. Όταν εμφανιστεί η σωστή λεπτών, πατήστε **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Η ένδειξη "⏎ TIMER" εμφανίζεται στην οθόνη.

- Έχετε ρυθμίσει τη σωστή ώρα.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να προβάλετε την ώρα, ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε κάποια άλλη λειτουργία, πατώντας το κουμπί TIMER/CLOCK (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΡΟΛΟΪ) μία φορά.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ⏮ ή το ⏭ που υπάρχουν στο επάνω μέρος, αντί των κουμπιών ▲ ή ▼στα βήματα 3, 4.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος σε συγκεκριμένες ώρες.

- Προτού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η τρέχουσα ώρα.
- Για κάθε βήμα, έχετε μερικά δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες επιλογές. Αν υπερβείτε αυτό το χρονικό όριο, πρέπει να αρχίσετε ξανά.
- Αν δεν θέλετε πλέον να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα, πρέπει να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη.

Παράδειγμα: Θέλετε να ξυπνάτε με μουσική κάθε πρωί.

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί **POWER**.
2. Πατήστε το κουμπί **TIMER/CLOCK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ⏎ **TIMER**.

3. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη **ON**,Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.

4. Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
   - α Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼.
   - β Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

     Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνει η ένδειξη λεπτών.
   - γ Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼.
   - δ Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

     Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη **OFF**, Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
5. Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη.
   - α Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼.
   - β Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

     Αποτέλεσμα: Αναβοσβήνει η ένδειξη λεπτών.
   - γ Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼.
   - δ Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

     Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη **VOL XX**, όπου το **XX** αντιστοιχεί στην ένταση ήχου που έχει ήδη ρυθμιστεί.
6. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι πηγές που μπορούν να επιλεγούν.

7. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή για αναπαραγωγή όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.
   - FM (ραδιόφωνο) :α. Πατήστε το κουμπί **ENTER** .
     β. Επιλέξτε έναν αποθηκευμένο σταθμό πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
   - DVD/CD (δίσκοι): Τοποθετήστε ένα CD ήχου.
   - USB: Συνδέστε μια συσκευή USB στο προϊόν.

8. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

   Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα CHK REC (Θέλετε να εγγράψετε;).

9. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

   Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η ένδειξη REC N. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε REC Y ή REC N και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

   1). Αν επιλέξετε REC N, ακυρώνεται η εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη, ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει ήδη μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη.

   2). Αν επιλέξετε REC Y, μπορείτε να ρυθμίσετε μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.
   α. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
   Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη **ON** . Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης για εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.
   Β. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
   Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξη **OFF**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης για εγγραφή με χρονοδιακόπτη στο δέκτη.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής με χρονοδιακόπτη στο δέκτη είναι 5 ώρες.
- Αν η ώρα ενεργοποίησης και η ώρα απενεργοποίησης μέσω χρονοδιακόπτη είναι ίδιες, εμφανίζεται η λέξη **ERROR**.
- Αν δεν υπάρχει δίσκος ή συσκευή USB, η επιλογή αλλάζει αυτόματα σε "FM" μετά από 5 δευτερόλεπτα.
- Αν η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης είναι ίδια με την ώρα εγγραφής, είναι διαθέσιμη μόνο η ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης και δεν είναι διαθέσιμη η ώρα εγγραφής.
- Εάν το αυτόματο χρονόμετρο είναι ενεργοποιημένο, η λειτουργία DVD/CD ή USB ενδέχεται να χρειάζεται ένα πρόσθετο βήμα ενεργοποίησης, ανάλογα με το δίσκο (ή τη συσκευή). Οπότε, είναι καλύτερο να επιλέξετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου.

Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη

Αφότου ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, θα ξεκινήσει αυτόματα όπως υποδεικνύεται από την ένδειξη TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) στην οθόνη. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη, μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία του.

1. Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε μία φορά το **TIMER ON/OFF** ,

   Αποτέλεσμα: Το σύμβολο ⏎ δεν εμφανίζεται πλέον.

2. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, πατήστε και πάλι το**TIMER ON/OFF** .

   Αποτέλεσμα: Το σύμβολο ⏎ εμφανίζεται και πάλι.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Όταν επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας TIMER OFF (Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη), δεν είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες TIMER RECORDING (Εγγραφή με χρονοδιακόπτη) και TIMER .

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα που θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή αναπαραγωγής DVD.

1. Πατήστε το κουμπί **SLEEP**:
   - Αποτέλεσμα: Αποτέλεσμα: Αρχίζει η αναπαραγωγή και εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις: **90 MIN**

2. Πατήστε το κουμπί **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές για να υποδείξετε το χρόνο που το σύστημα θα πρέπει να συνεχίσει την αναπαραγωγή προτού απενεργοποιηθεί:

   90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN →OFF

   Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε:
   - Να ελέγξετε το υπολειπόμενο χρόνο πατημένο το κουμπί **SLEEP**.
   - Να αλλάξετε τον υπολειπόμενο χρόνο επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 και 2.

3. Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη τερματισμού λειτουργίας, πατημένο το κουμπί **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη OFF.

Προηγμένες λειτουργίες

Χρήση της λειτουργίας Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, χωρίς κανένα καλώδιο!

Τι είναι το Bluetooth;

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει σε συσκευές που είναι συμβατές με Bluetooth να αλληλοσυνδέονται εύκολα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση μικρής εμβελείας.

- Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση της, όταν:
  - Κάποιο μέρος του σώματος έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή του προϊόντος.
  - Προκαλούνται ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο γραφείου.
  - Προκαλούνται ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
  - Πραγματοποιήστε ζεύξη του προϊόντος με τη συσκευή Bluetooth διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
  - Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και τη συσκευή Bluetooth, τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα της σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
  - Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
  - Το προϊόν διαθέτει ενεργή εμβέλεια λήψης έως και 10 μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις, αν δεν υπάρχουν εμπόδια. Η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από την εμβέλεια της λειτουργίας. Ακόμα και μέσα σε αυτή την εμβέλεια, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
  - Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.

Σύνδεση του προϊόντος με συσκευή Bluetooth

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.

1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION στο τηλεχειριστήριο του προϊόντος για να εμφανιστεί το μήνυμα BT/GAL.
   - Εμφανίζεται η ένδειξη "WAIT" για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ένδειξη "READY".
2. Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).
3. Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών στη συσκευή Bluetooth.
   - Θα δείτε μια λίστα των συσκευών που σαρώθηκαν.
4. Επιλέξτε "**[Samsung]MICRO XXXXXX**"από τη λίστα αναζήτησης.
   - Όταν το προϊόν συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη "CONNECT" (Σύνδεση) στην οθόνη πρόσοψης του προϊόντος, ακολουθούμενη από το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.
5. Αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή.
   - Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth μέσω του προϊόντος.
   - Στον τρόπο λειτουργίας Bluetooth, δεν είναι διαθέσιμες οι λειτουργίες επανάληψης/διακοπής/επόμενου/προηγούμενου ορισμένων μοντέλων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το προϊόν υποστηρίζει μόνο δεδομένα SBC μέσης ποιότητας (έως και 237 kbps στα 48 kHz) και δεν υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής ποιότητας (328 kbps στα 44,1 kHz).
- Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
- Η αναζήτηση ή η σύνδεση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά από το προϊόν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - Αν εκπέμπεται ένα ισχυρό ηλεκτρικό κύμα γύρω από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
  - Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη πολλαπλών συσκευών Bluetooth με το προϊόν.
  - Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, δεν βρίσκεται στην κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
  - Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, προσαρμογείς ασύρματου δικτύου LAN, λαμπτήρες πλάσματος και σόμπες γκαζιού χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το προϊόν

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το προϊόν από μια συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).

- Πραγματοποιείται αποσύνδεση από το προϊόν.
- Όταν το προϊόν αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται η ένδειξη "DIS CON" (Αποσύνδεση) στην οθόνη πρόσοψης του προϊόντος.

Αποσύνδεση του προϊόντος από συσκευή Bluetooth

Πατήστε το κουμπί F στην πρόσοψη για να μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας "BT/GAL" σε κάποιον άλλο.

- Με εξαίρεση την αποσύνδεση μέσω αλλαγής λειτουργίας, η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για απόκριση από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου και, στη συνέχεια, τερματίζει τη σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.)
- Η τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή αποσυνδέεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και τη συσκευή Bluetooth υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Αν η απόσταση ξαναγίνει μικρότερη από την ενεργή εμβέλεια λήψης ή αν επανεκκινήσετε τη συσκευή Bluetooth, μπορείτε να αποκαταστήσετε τη σύνδεση Bluetooth.
- Αν η συσκευή Bluetooth ξαναβρεθεί στην ενεργή εμβέλεια λήψης, μπορείτε να την επανεκκινήσετε για να αποκαταστήσετε τη ζεύξη με τη συσκευή Bluetooth.
- Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, μερικές λειτουργίες ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά.

Προηγμένες λειτουργίες

Χρήση του προϊόντος με συσκευή GALAXY της Samsung

1. Πιέστε πρώτα με το χέρι σας το επάνω πλαίσιο.
2. Πατήστε το κουμπί Galaxy που βρίσκεται κάτω από το επάνω πλαίσιο. Το επάνω πλαίσιο ανοίγει αυτόματα και, στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε το σταθμό σύνδεσης συσκευής Galaxy.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή Galaxy στο σταθμό σύνδεσης Galaxy.
   - Η συσκευή Galaxy φορτίζεται αυτόματα.

<Ανατρέξτε στη σελίδα>

Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή σειράς Galaxy της Samsung με το διπλό σταθμό σύνδεσης, θα πρέπει να εκτελέσετε λήψη και εγκατάσταση στη συσκευή της εφαρμογής τρόπου λειτουργίας σταθμού σύνδεσης από τη διαδικτυακή τοποθεσία Android Market. Για να πραγματοποιήσετε λήψη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πατήστε το εικονίδιο Play Store (Android Market) στην κύρια οθόνη της συσκευής Galaxy της Samsung.
2. Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης στην οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γραμμή αναζήτησης.
3. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε [Samsung Wireless Audio with Dock] και, στη συνέχεια, εκτελέστε αναζήτηση.
4. Στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο [Samsung Wireless Audio with Dock] για να αρχίσει η λήψη.
5. Πατήστε [install](Εγκατάσταση).

Για να αναπαράγετε μουσική, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1-1. Αν εκκινήσετε την εφαρμογή όταν το προϊόν είναι η μοναδική διαθέσιμη συσκευή για σύνδεση Bluetooth, όταν επιλέγετε αναπαραγωγή στη συσκευή σας πραγματοποιείται αυτόματα σύνδεση Bluetooth με το προϊόν και η μονάδα αναπαράγει μουσική.

1-2. Αν είναι διαθέσιμες για σύνδεση Bluetooth πολλαπλές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος:

1) Όταν εκκινείτε την εφαρμογή, εμφανίζεται η λίστα των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με το προϊόν.

2) Αναπαράγετε μουσική αφού συνδεθείτε με το προϊόν, επιλέγοντάς το στη λίστα συσκευών.
   - Αν μια συσκευή Bluetooth είχε πραγματοποιήσει ζεύξη προηγουμένως με το προϊόν, δεν εμφανίζεται στη λίστα και συνδέεται αυτόματα.

2. Αν αντικαταστήσετε το προϊόν με το οποίο πραγματοποιούσε ζεύξη η φορητή συσκευή σας, θα πρέπει να διαγράψετε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας προτού πραγματοποιήσετε ζεύξη με το νέο προϊόν.
   - Πατήστε → και, στη συνέχεια, πατήστε <**Clear data**>(Απαλοιφή δεδομένων).
   - Η λειτουργία της εφαρμογής "Samsung Wireless Audio with Dock" ενδέχεται να είναι διαφορετική, ανάλογα με την έκδοσή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού εκκινήσετε την εφαρμογή, η εκτέλεση δεν επηρεάζεται από τη φόρτιση της φορητής συσκευής σας με έναν κανονικό φορτιστή.
- Αν συνδέσετε κάποια άλλη συσκευή με το προϊόν αφού συνδέσετε μια συσκευή Galaxy της Samsung σε τρόπο λειτουργίας σταθμού σύνδεσης, ενδέχεται να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Bluetooth στη συσκευή Galaxy της Samsung.
- Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση της συσκευής Galaxy της Samsung στο διπλό σταθμό σύνδεσης, απενεργοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας Bluetooth όλων των υπόλοιπων συσκευών.
- Ορισμένες συσκευές Galaxy της Samsung ενδέχεται να μην ταιριάζουν στο σταθμό σύνδεσης συσκευής Galaxy αυτού του προϊόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να συνδέσετε μια τέτοια συσκευή Galaxy με ένα καλώδιο USB στη θύρα USB για να τη φορτίσετε. (Μη συνδέετε μια συσκευή μέσω USB στο προϊόν όταν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας AUX, FM ή CD. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί κάποιο σφάλμα.)
- Εάν η συσκευή Galaxy βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Bluetooth και είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν, μην αγγίζετε την οθόνη αφής της συσκευής Galaxy με το σώμα σας.(συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε τη συσκευή)
- Η συμβατότητα υπόκειται στο φορέα και τις τοπικές προδιαγραφές.
- Απαιτείται λήψη της εφαρμογής "Samsung Wireless Audio with Dock". Αν δεν έχετε πραγματοποιήσει λήψη αυτής της εφαρμογής στη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μόνο για φόρτιση της συσκευής Galaxy.
- Ορισμένες συσκευές Galaxy ενδέχεται να παρουσιάζουν ασταθή σύνδεση όταν είναι τοποθετημένες στο σταθμό σύνδεσης συσκευής Galaxy. Όταν μια τέτοια συσκευή εκτίθεται σε κραδασμούς, διακόπτεται η σύνδεσή της.

Galaxy Λίστα συμβατότητας

Ανατρέξτε στη σελίδα 39.

Λειτουργία USB

Αναπαραγωγή αρχείων μέσων με χρήση της δυνατότητας USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μέσων, όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές αναπαραγωγής MP3, συσκευές μνήμης USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σε βίντεο υψηλής ποιότητας με ήχο 2.0 καναλιών, συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB του προϊόντος.

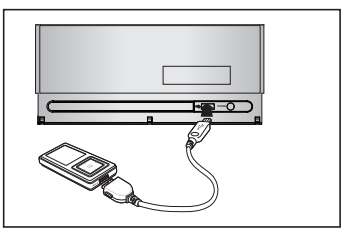

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στην πρόσοψη του προϊόντος.
2. Πατήστε το κουμπί **F** για να επιλέξετε USB.
   • Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **USB** και, στη συνέχεια, εξαφανίζεται.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε **Videos**, **Music** ή **Photo**.
   - Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή.

Ασφαλής αφαίρεση της συσκευής USB

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη μνήμη που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή USB, εκτελέστε τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.

- Πατήστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** κουμπί **(C)**
  - Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **REMOVE**.
- Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας USB, δεν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την ανάλυση ή να χρησιμοποιήσετε το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ αν δεν είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB καμία συσκευή USB.

Χρήση iPod/iPhone

Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με iPod/iPhone, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική και βίντεο από το iPod/iPhone μέσω του συστήματος.

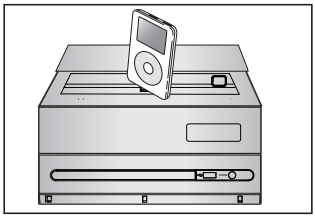

1. Πιέστε με το χέρι σας το επάνω πλαίσιο. Μπορείτε να δείτε το σταθμό σύνδεσης iPod.
2. Τοποθετήστε το iPod/iPhone στην υποδοχή σύνδεσης iPod στο επάνω μέρος του προϊόντος.
   • Το iPod/iPhone ενεργοποιείται αυτόματα.
3. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας R. IPOD ή IPOD.

REMOTE IPOD	Η τηλεόραση δεν προβάλλει εικόνα όταν αναπαράγετε ένα αρχείο μουσικής. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Η αναπαραγωγή και η αναζήτηση είναι ενεργοποιημένες στη συσκευή αναπαραγωγής iPod.
IPOD	Η αναπαραγωγή βίντεο και η επιλογή αρχείου θα είναι ενεργοποιημένη στην τηλεόραση. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή της έντασης του ήχου ή τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής.

- Η απομακρυσμένη λειτουργία iPod υποστηρίζει την έξοδο AV μόνο κατά την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
- Δεν θα εμφανίζεται βίντεο στην τηλεόραση εάν η πηγή σήματος είναι από λειτουργία HDMI/RGB.

iPod SYNC

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί με τον αριθμό 8 για απομακρυσμένη ρύθμιση του iPod SYNC.

- Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο υστέρησης μεταξύ 0 mSec και 1Sec. Ρυθμίστε τον στη βέλτιστη τιμή.

Ακρόαση μουσικής (Τρόπος λειτουργίας IPOD)

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή iPod συνδέοντάς την με το προϊόν.

Προηγμένες λειτουργίες

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε IPOD.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Μουσική.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για αναπαραγωγή.
   - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο ή το προϊόν για να ελέγχετε τις απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως αυτές των κουμπιών **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**, **ΠΑΥΣΗΣ**, **ΔΙΑΚΟΠΗΣ**, **I◄◄**, **►►I**, **◄◄**, **►►** και **REPEAT**.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή iPod και το προϊόν, προσαρμόστε την ένταση του ήχου σε σχετικά χαμηλό επίπεδο.
- Στους τρόπους λειτουργίας Remote iPod και iPod, το προϊόν φορτίζει την μπαταρία του iPod.

Κατηγορίες μουσικής iPod

Οι πληροφορίες αρχείου, που περιλαμβάνουν το όνομα καλλιτέχνη, το όνομα άλμπουμ, τον τίτλο κομματιού και το είδος μουσικής, εμφανίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία ετικέτας ID3 του αντίστοιχου αρχείου μουσικής.

Artist (Καλλιτέχνης)	Αναπαραγωγή κατά καλλιτέχνη.
Songs (Τραγούδια)	Αναπαραγωγή με αριθμητική ή αλφαβητική σειρά
Playlist (Λίστα αναπαραγωγής)	Για αναπαραγωγή ανά λίστα αναπαραγωγής.
Album (Άλμπουμ)	Για ανζαπαραγωγή κατά άλμπουμ.
Generic (Είδος)	Για αναπαραγωγή κατά είδος.
Composers (Συνθέτες)	Για αναπαραγωγή κατά συνθέτη.

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η λίστα κατηγοριών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής iPod.
- Τι είναι μια ετικέτα ID3;
  Είναι μια ετικέτα που είναι συνημμένη σε ένα αρχείο MP3 και περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με το αρχείο, όπως τίτλος, καλλιτέχνης, άλμπουμ, έτος, είδος και ένα πεδίο σχολίων.

Μοντέλα iPod που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το προϊόν

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS

- iPod touch (4ης γενιάς)
- iPod touch (3ης γενιάς)
- iPod touch (2ης γενιάς)

- iPod nano (6ης γενιάς)
- iPod nano (5ης γενιάς)
- iPod nano (4ης γενιάς)

- iPod classic

✎ **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η σήμανση "Made for iPod/iPhone" υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με συσκευές iPod/iPhone και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης της εταιρείας Apple.
- Η εταιρεία Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς.
- Ο έλεγχος της έντασης ήχου ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά με μοντέλα iPod που δεν αναφέρονται παραπάνω. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με οποιοδήποτε από τα μοντέλα που αναφέρονται παραπάνω, ενημερώστε το λογισμικό του iPod στην τελευταία έκδοση.
- Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα με τον έλεγχό του. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού ή τον τύπο του iPod, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν. Εγκαταστήστε το τελευταίο λογισμικό για το iPod (συνιστάται).
- Η αναπαραγωγή του περιεχομένου εφαρμογών μέσω του προϊόντος δεν είναι εγγυημένη. Συνιστούμε να αναπαράγετε από το iPod το περιεχόμενο που κάνετε λήψη.
- Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση του iPod, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.apple.com/support/ipod.

Λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο από CD, ραδιοφωνικές εκπομπές ή κάποια εξωτερική πηγή σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

1. Ενεργοποιήστε το σύστημα πατώντας το κουμπί λειτουργίας.
2. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB όπου θέλετε να εγγράψετε στην υποδοχή USB (⇜) της κύριας μονάδας.
3. Αναπαράγετε έναν δίσκο, ρυθμίστε τη ραδιοφωνική συχνότητα ή συνδέστε μια εξωτερική πηγή στην κύρια μονάδα.

   CD
   - Πατήστε το κουμπί **F** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία DVD/CD.
   - Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να ανοίξετε το διαμέρισμα δίσκου.
   - Τοποθετήστε ένα CD και πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE** για να κλείσετε το διαμέρισμα δίσκου.
   - Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής CD (⏮ ή ⏭) για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.

   Δέκτης
   - Πατήστε το κουμπί **F** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε τη λειτουργία FM.
   - Ρυθμίστε τη ραδιοφωνική συχνότητα που θέλετε να εγγράψετε.

   Εξωτερική πηγή
   - Συνδέστε κάποιο εξωτερικό εξάρτημα/συσκευή αναπαραγωγής MP3 στην κύρια μονάδα.
   - Πατήστε ξανά το κουμπί **F** για να επιλέξετε την είσοδο AUX.
   - Αναπαράγετε ένα τραγούδι από την εξωτερική συσκευή.

4. Πατήστε το κουμπί **USB REC** για να αρχίσετε την εγγραφή.

   CD
   - Εμφανίζεται το μήνυμα "TRACK RECORDING" και αρχίζει η εγγραφή του CD.
   - Κρατήστε πατημένο το κουμπί **USB REC** για να αρχίσετε την εγγραφή όλων των κομματιών του δίσκου.

     Εμφανίζεται το μήνυμα"FULL CD RECORDING" .

   - Αν αναπαράγετε ένα αρχείο MP3/WMA, αντιγράφεται στη συσκευή USB ολόκληρο το αρχείο.
   - Για να αντιγράψετε ένα φάκελο, επισημάνετε πρώτα τον επιθυμητό φάκελο και πατήστε το κουμπί USB REC. Ο φάκελος αντιγράφεται.

     Εμφανίζεται η ένδειξη"COPY XX"→"COPY END". Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, εμφανίζεται η ένδειξη "STOP".
   - Αν κάποιο όνομα αρχείου υπάρχει ήδη, εμφανίζεται το μήνυμα "FILE EXISTED"και ακυρώνεται η λειτουργία.

   Δέκτης/Εξωτερική πηγή
   - Εμφανίζεται το μήνυμα "RECORDING" (Εκτελείται εγγραφή).

5. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί **STOP** (■) . Κατόπιν, η εγγραφή δημιουργείται και αποθηκεύεται αυτόματα ως αρχείο MP3.
   - Μετά την εγγραφή, δημιουργείται στη συσκευή σας ένας κατάλογος με όνομα "RECORDING" (CD), "CD COPY" (MP3 CD), "TUNER RECORDING" ή "AUX RECORDING".

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής, καθώς ενδέχεται να καταστραφούν τα αρχεία.
- Αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια της εγγραφής, απενεργοποιείται η κύρια μονάδα και δεν μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε πρώτα τη συσκευή USB στον υπολογιστή και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής USB στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, διαμορφώστε τη συσκευή USB.
- Όταν η μνήμη USB δεν είναι αρκετή, εμφανίζεται το μήνυμα "NOT ENOUGH MEMORY".
- Η εγγραφή λειτουργεί αν η συσκευή USB ή ο σκληρός δίσκος έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων FAT. (Το σύστημα αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται).
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης υψηλής ταχύτητας σε CD, δεν λειτουργεί η εγγραφή CD.
- Μερικές φορές, ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος με ορισμένες συσκευές USB.
- Κατά την εγγραφή CD, οι λειτουργίες EQ δεν είναι διαθέσιμες και ρυθμίζονται αυτόματα σε OFF.
- Κατά την εγγραφή CD, η λειτουργία REPEAT δεν είναι διαθέσιμη και ρυθμίζεται αυτόματα σε OFF.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια αναζήτησης ή όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες συχνότητες στον τρόπο λειτουργίας δέκτη.
- Σημειώστε ότι αν ρυθμίσετε την είσοδο ήχου σε πολύ υψηλή ένταση όταν εγγράφετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή μέσω των καναλιών AUX και USB, ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος στην εγγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την ένταση ήχου της εξωτερικής συσκευής.
- Μπορούν να εγγραφούν έως και 300 MB από ένα αρχείο βίντεο.

Ταχύτητα εγγραφής

Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα εγγραφής προτού πραγματοποιήσετε εγγραφή.

1. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **CD REC SPEED** στο τηλεχειριστήριο, η ταχύτητα εγγραφής αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:
   RECORD SPD x 1→RECORD SPD x 3

   - Κατά την εγγραφή από το δέκτη ή μια εξωτερική πηγή, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία ταχύτητας εγγραφής.
   - Όταν επιλέγετε RECORD SPD x 3, δεν ακούγεται ήχος.

Άλλες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι παρακάτω οδηγίες δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή Κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.	• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο καλά στην πρίζα; • Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το και πάλι.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.	• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου DVD. Οι δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται. • Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν. • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο αξιολόγησης είναι σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.	• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή έναν δίσκο με γρατζουνιές στην επιφάνειά του; • Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν παράγεται ήχος.	• Δεν ακούγεται ήχος κατά την ταχεία αναπαραγωγή, την αργή αναπαραγωγή και τη βηματική αναπαραγωγή. • Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Προσαρμόστηκαν σωστά οι ρυθμίσεις ηχείων; • Έχει υποστεί μεγάλη ζημιά ο δίσκος;
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο εντός του εύρους λειτουργίας γωνίας και απόστασης; • Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Ο δίσκος περιστρέφεται, αλλά δεν προβάλλεται εικόνα. **• Η ποιότητα της εικόνας είναι κακή και η εικόνα τρεμοπαίζει.**	• Η τηλεόραση είναι αναμμένη; • Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά; • Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή έχει υποστεί ζημιά; • Ένας δίσκος κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγεται.
Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμοι.	• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμοι αν δεν τους περιέχει ο δίσκος.
Η οθόνη μενού δεν εμφανίζεται, ακόμη και όταν επιλέγεται η λειτουργία μενού.	• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν δίσκο που δεν περιέχει μενού;
Ο λόγος πλευρών δεν αλλάζει.	• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους DVD 16:9 στον τρόπο λειτουργίας 16:9 ΕΥΡΕΙΑ, 4:3 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ή 4:3 PAN SCAN, αλλά οι δίσκοι DVD 4:3 προβάλλονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου DVD και, στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Επίλυση
• **Δεν λειτουργεί το προϊόν.** **(Παράδειγμα: Απενεργοποιείται αυτόματα, δεν λειτουργούν τα πλήκτρα στο επάνω μέρος ή ακούγεται ένας παράξενος ήχος).** • **Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά.**	• Ενόσω εμφανίζεται στην οθόνη του προϊόντος το μήνυμα "NO DISC" (Δεν υπάρχει δίσκος), κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP** (■) στην κύρια μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα χωρίς τοποθετημένο δίσκο (λειτουργία επαναφοράς). **Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.**
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης για το επίπεδο αξιολόγησης.	• Ενώ στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται το μήνυμα “NO DISC”, κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP** (■) του τηλεχειριστηρίου για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “**INIT**” και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί POWER. **Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.**
Δεν λαμβάνω ραδιοφωνικές εκπομπές.	• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά; • Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, τοποθετήστε μια εξωτερική κεραία FM σε κάποιο σημείο με καλή λήψη.

Λίστα κωδικών γλωσσών

Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό για την επιλογή ΑΛΛΕΣ στο μενού δίσκου, ήχου και υπότιτλων. (Ανατρέξτε στη σελίδα 19).

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Άλλες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Γενικά	Βάρος	1.95 Kg
	Διαστάσεις	230(Π) x 120 (Υ) x 230 (Β) mm
	Θερμοκρασία λειτουργίας	+5~+35 °C
	Υγρασία λειτουργίας	10% έως 75%
Δέκτης FM	Λόγος σήματος προς θόρυβο	55 dB
	Ευαισθησία	12 dB
	Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.6 %
Δίσκος	DVD (Digital Versatile Disc)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
		Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης): 135 λεπτά.
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά.
Έξοδος βίντεο	Σήμα συνιστωσών βίντεο	Y: 1.0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
		Pr: 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
		Pb: 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Βίντεο/Ήχος	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Ενισχυτής	Έξοδος εμπρός ηχείου	60 W/CH(4 Ω/100 Hz)
	Εύρος συχνοτήτων	20 Hz ~ 20 KHz
	Λόγος ήχου/θορύβου	75 dB
	Διαχωρισμός καναλιών	60 dB
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX) 800 mV

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

Λίστα συμβατών συσκευών Galaxy

Η συμβατότητα των παρακάτω μοντέλων έχει επιβεβαιωθεί.
Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα Gingerbread, έκδοση 2.3 ή νεότερη.

Phone Category	Model Name
▪ Australia	
S II LTE	GT-I9210
▪ Canada	
Note	SGH-I717
S II	GT-I9100
S II LTE	SGH-I727
▪ China	
Note	GT-I9220
Note	GT-I9228
Note	SCH-I889
S II	GT-I9100
S II	GT-I9108
S II	SCH-I919
▪ Germany	
Note	GT-N7000
▪ Hong Kong	
Note	GT-N7000
S II	GT-I9100
▪ India	
Note	GT-N7000
S II	GT-I9100
▪ Italy	
S II	GT-I9100
▪ Japan	
Note	SGH-N054
S II	SGH-N033
S II LTE	SGH-N034
▪ Korea, Republic of	
Note	SHV-E160
S II	SHW-M250
S II LTE	SHV-E110
▪ Malaysia	
Note	GT-N7000
S II	GT-I9100
▪ Poland	
S II	GT-I9100
▪ Sweden	
S II LTE	GT-I9210
▪ Thailand	
Note	GT-N7000
▪ Trinidad & Tobago	
Note	GT-N7000
▪ Tunisia	
S II	GT-I9100
▪ Turkey	
Note	GT-N7000
▪ USA	
Note	SGH-I717
S II	SGH-I777
S II LTE	SGH-I727

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt.,česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0,08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	0-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	0-88-555-55-55	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	8-10-800-500-55-500	-
Moldova	0-800-61440	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29'' τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
● Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
● Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΗΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

2 Χρόνια Εγγύηση

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE **ΑΘΗΝΑ:** Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αγ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής μπαταριών).

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται με άλλου είδους απορρίμματα.

Code No. AH68-02457H(Rev 0.0)